


# 鶴見公会堂マイク・電源コンセント配置図

## 【マイクプレート(コンセント)】

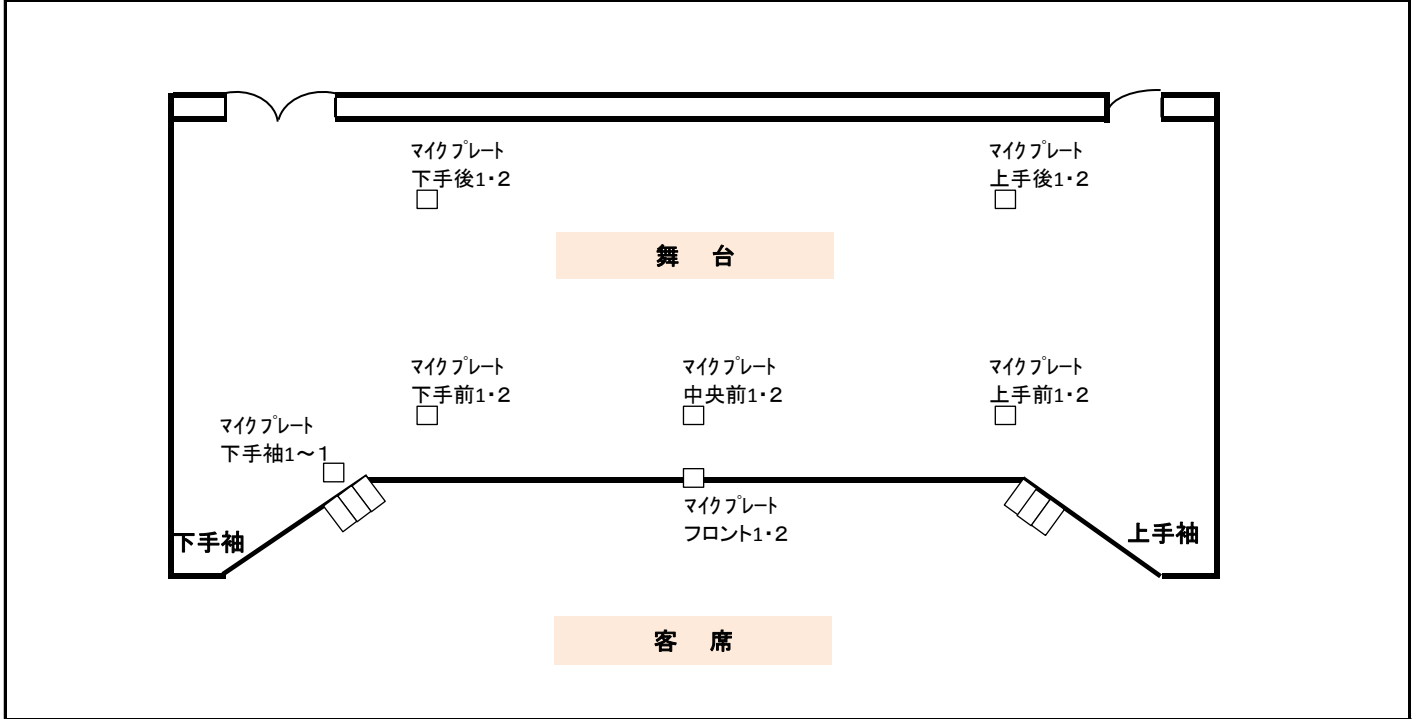

## 【電源コンセント】

- ☑ フロアコンセント C型30A → 6 100Vコンセント(同じ表示から20Aを超える器具使用禁止)
- ☒ ウォールコンセント C型30A → ◎ → 5 ○ → 3 △ → 5 × → 2

